


Installation hörn kantstål

Så här bockar du enkelt ditt eget hörn.


1 RAK LÄNGD VID JACKEN

Stålet levereras rakt och inte som ett färdigt hörn. Man bockar enkelt det själv genom att följa dessa steg.

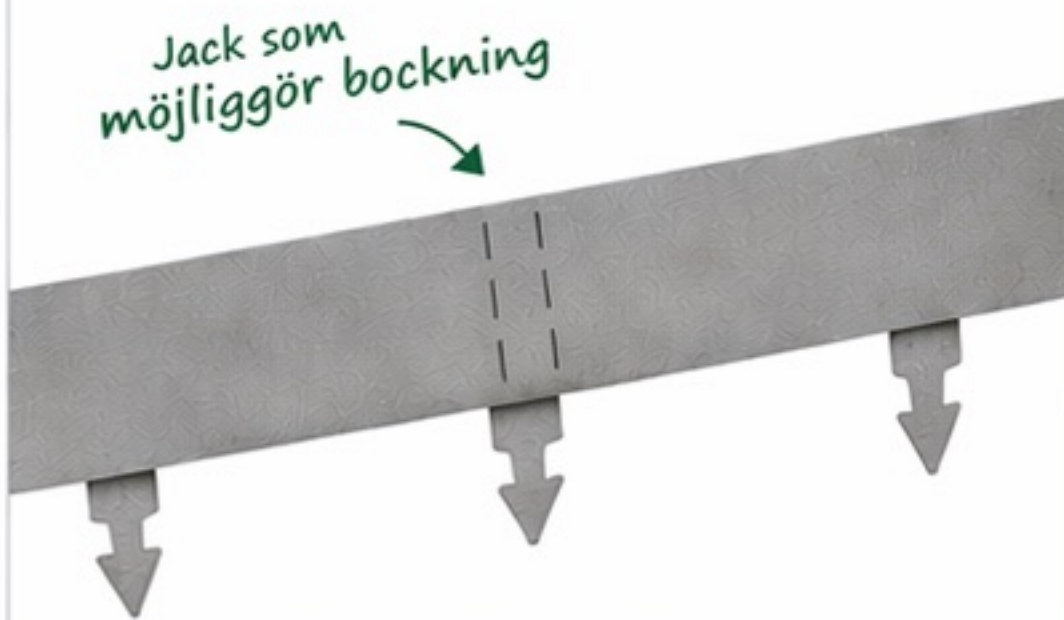


2 PROVA BÖJNINGEN

Börja bed att böja stålet för att känna på det. Stålet kommer med "jack" i mitten som är till för att stålet skall kunna bockas.

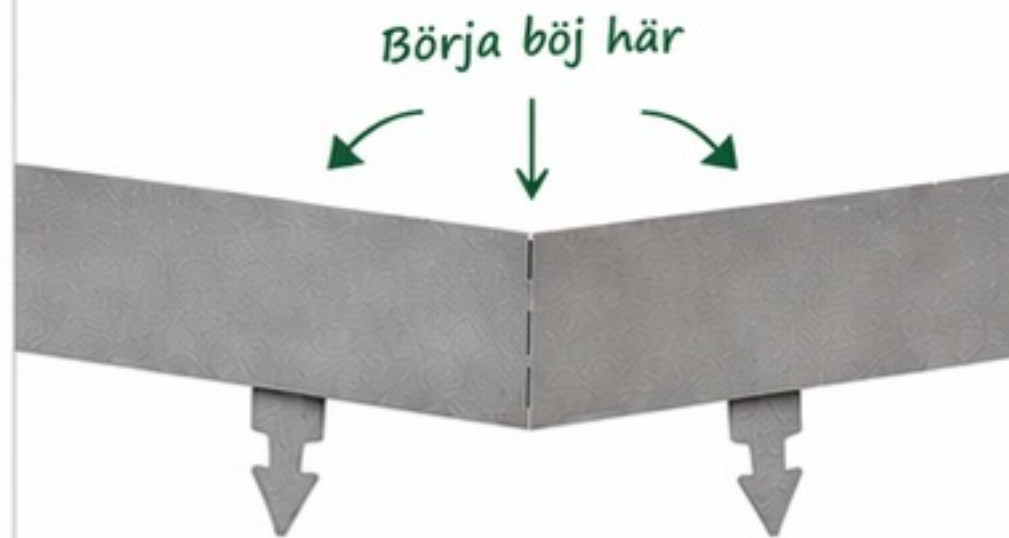


3 BOCKA HÖRNET

Bocka hörnet till önskad vinkel.

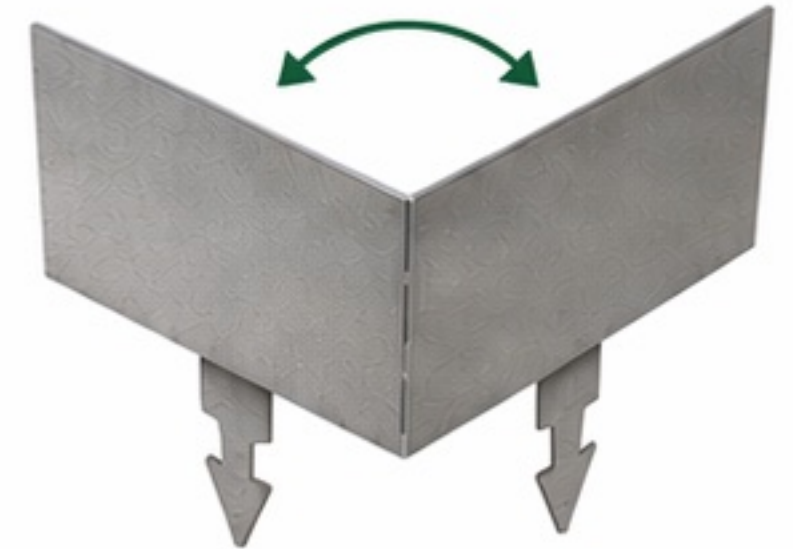


4 JUSTERA VINKELN

Justera vinkeln genom att öppna och stänga stålet för att få den exakta vinkeln.

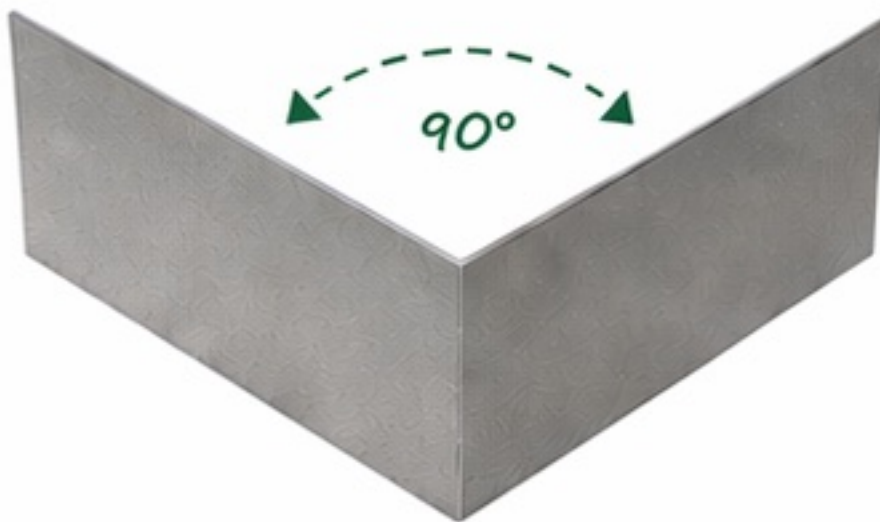

5 MONTERA HÖRNET

Montera hörnet precis som våra raka kantstål. Gräv en fälla på 4-5 cm. och placera hörnet på önskat ställe.

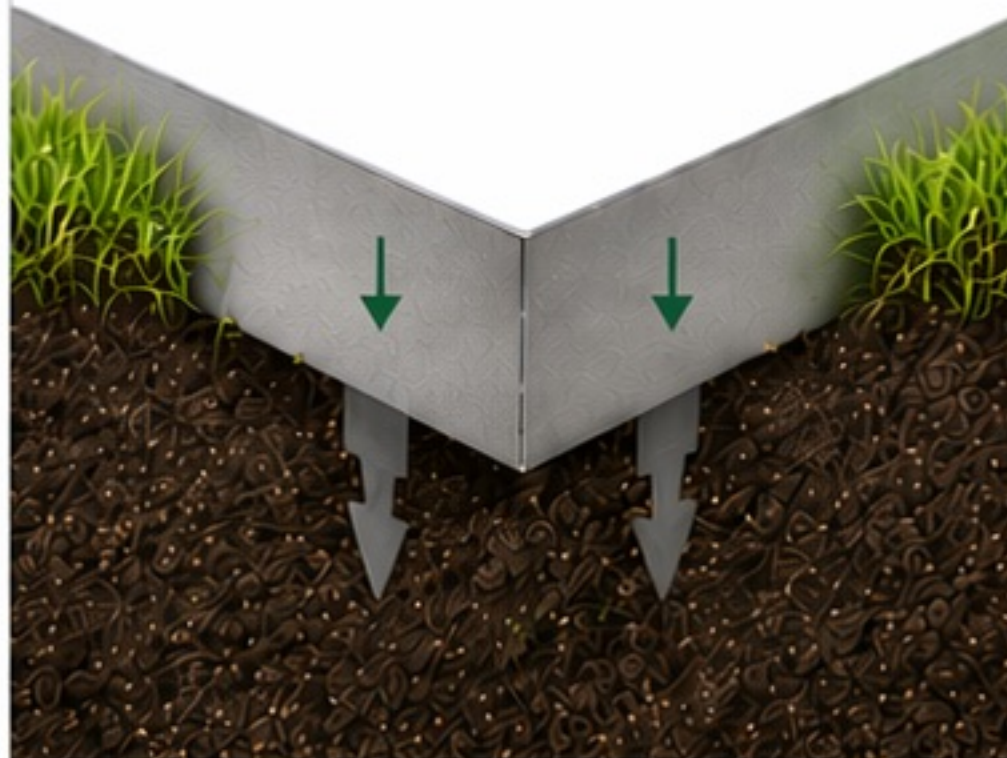

6 KLART!

Hörnet är klart och du kan nu fortsätta med de raka längderna.

